INAX

ユニットバスルーム

BL認定品

対象品番

Aタイプ BP-1216SBK(SF)/BL
TBK(SF)/BL
BP-1416SBK(SF)/BL
TBK(SF)/BL

取扱説明書
（ご愛用のしおり）

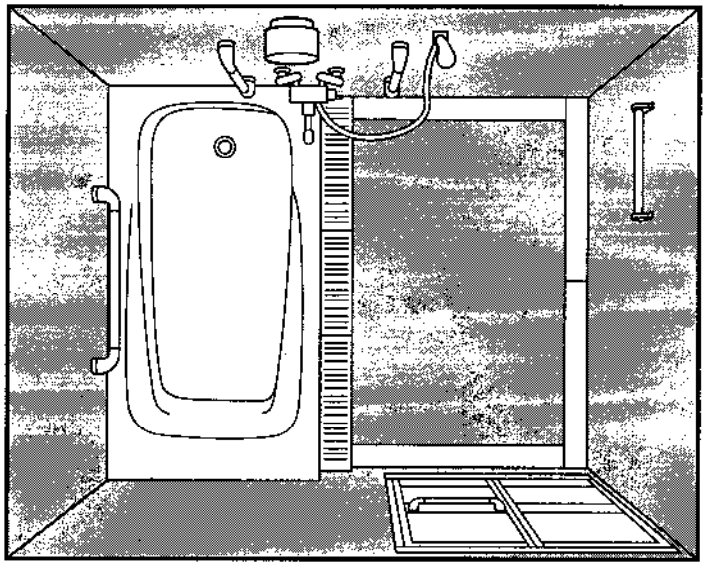

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございます。

このユニットバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 本取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ 浴槽には、浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※ 換気扇、バランス釜、Aタイプの浴槽・水栓金具は、当社商品以外のものが取り付けられている場合があります。当社商品以外のものにつきましては、それぞれに付属の取扱説明書をご一読ください。

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

各部の名称 …… 1
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 4
ご使用方法
- シャワーバス水栓について …… 8
- 排水栓について …… 11
- 風呂フタについて（オプション） …… 11
- ドアについて …… 12
- スノコ・床排水目皿について …… 13
- 換気グリルについて（オプション） …… 13

使用上のご注意 …… 14
お手入れ方法
- 日頃のお手入れ …… 16
- ストレーナーのお手入れ …… 18
- 排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ …… 19
- 照明用電球の交換 …… 20

冬期凍結の恐れがある場合 …… 21
故障かな？と思ったら …… 22
アフターサービスについて …… 24

各部の名称

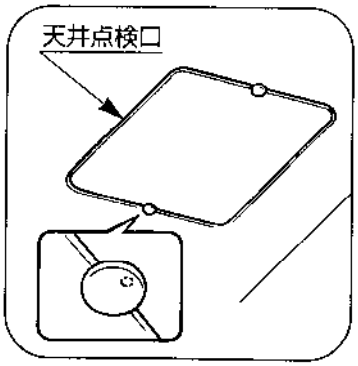

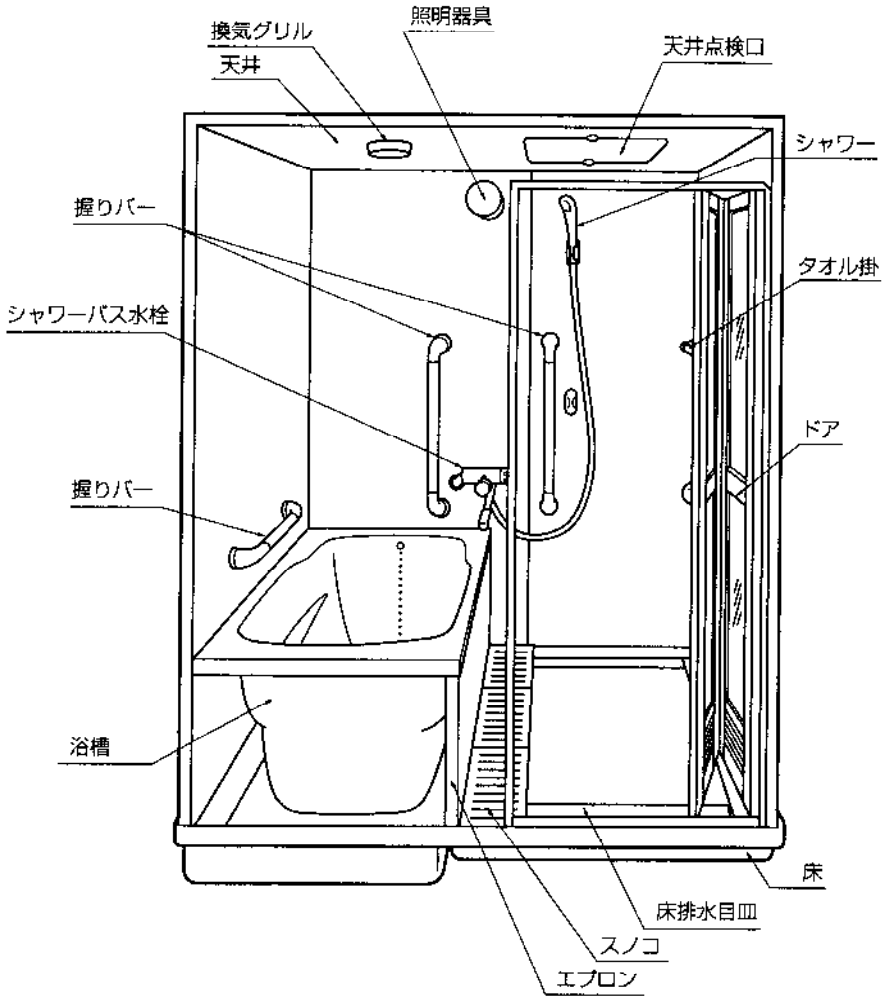

※ご使用いただくユニットバスルームは上記イラストと異なる場合があります。
※換気扇、バランス釜、Aタイプの浴槽・水栓は、当社商品以外のものが取り付けられている場合があります。当社商品以外のものにつきましては、それぞれに付属の取扱説明書をご一読ください。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

ドア

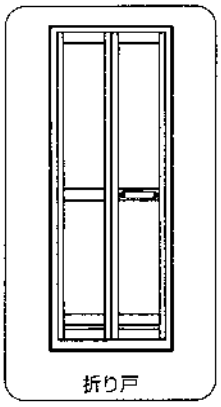

折り戸

排水栓

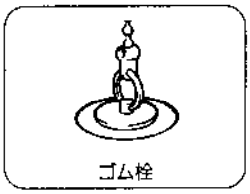

ゴム栓

風呂フタ（オプション）

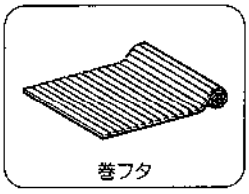

巻フタ

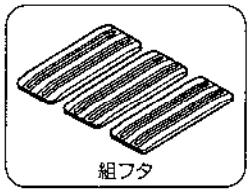

組フタ

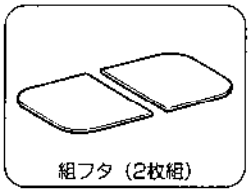

組フタ（2枚組）

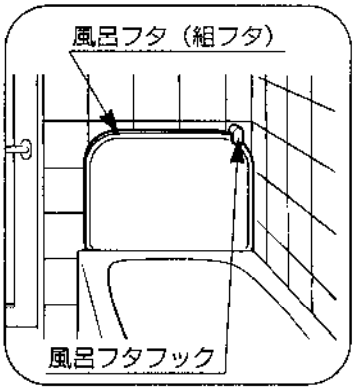

窓　（オプション）

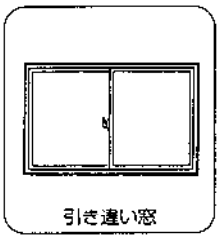

引き違い窓

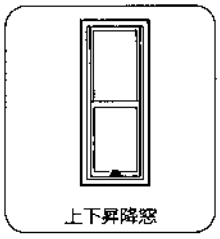

上下昇降窓

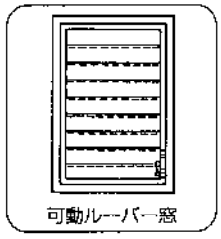

可動ルーバー窓

スノコ

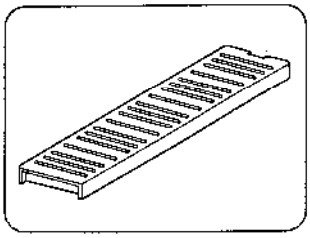

握りバー

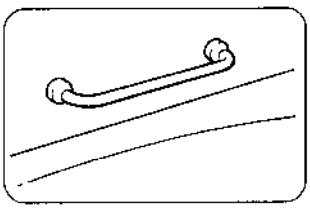

■水栓金具の種類

●シャワーバス水栓

サーモスタット付水栓

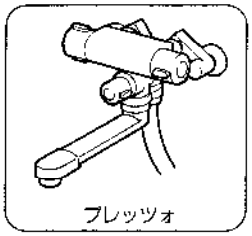
プレッツォ

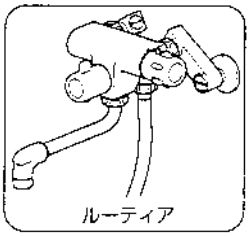
ルーティア

ツーハンドル水栓

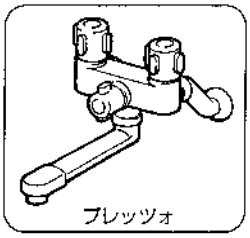
プレッツォ

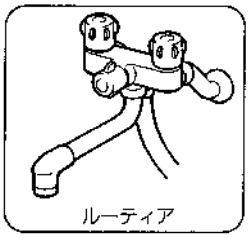
ルーティア

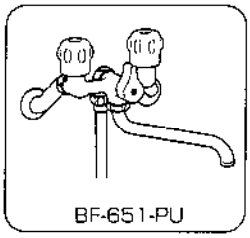
BF-651-PU

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

次の方は入浴しないでください。
- ●泥酔者。
- ●睡眠薬を使用された方。
- ●持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を止められている方。
- ●体調の悪い方。

※気分が悪くなったり、体調が悪化するおそれがあります。

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※フタが外れたりして、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

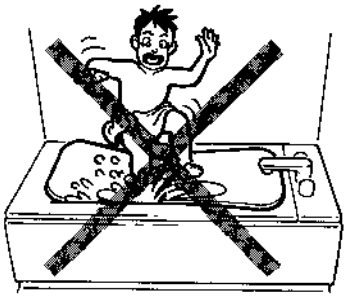

照明器具は、グローブを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。

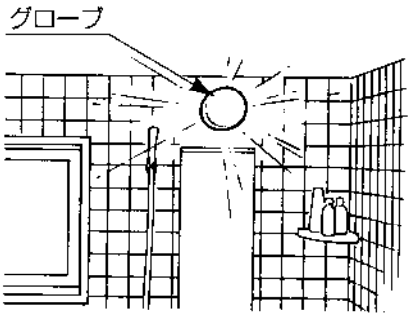

照明器具にタオルなどを掛けないでください。
※過熱して**火災になるおそれ**があります。

⚠ 警告

お子様にはご注意ください。
※**すべって転んだり、浴槽に落ちておぼれたり、ヤケドをするおそれ**があります。

排水栓は、手でしっかりと排水口に押し込んでください。
※自然循環式追い焚き機器をご使用の場合、漏水により空焚きとなり、**火災のおそれ**があります。

浴室内では小さなお子様や身体の不自由な方、温度感覚のない方は必ず保護者（介護者）に付き添ってもらってください。
※**浴槽内に落ちたり、ケガやヤケドをするおそれ**があります。

水栓金具などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

鏡にもたれたり、叩いたりしないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

お湯を使用しているとき、また使用直後は水栓の金属部分には触らないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

⚠ 注意

カウンターや窓枠、浴槽の上に乗らないでください。
※すべって**ケガをするおそれ**があります。

タオル掛には、ぶら下がったり、強く引っ張らないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

掃除をするときは、必ず浴室用中性洗剤を容器に表示されている注意書きに従って、正しくお使いください。
※使い方を誤ると、**人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれ**があります。

〈サーモスタット付混合水栓以外〉
シャワーをお使いのとき、他の水栓を使用する場合は気をつけてください。
※湯温が急上昇して**ヤケドをするおそれ**があります。

浴室内はすべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

浴槽に飛び降りたりして、無理な力をくわえないでください。
※浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水する**おそれがあります。

床・壁・天井・窓枠の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（またはコーキング材）がうたれています。はぎ取ったり、キズ付けないでください。
※**水漏れの原因**となります。

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**水漏れの原因**となります。

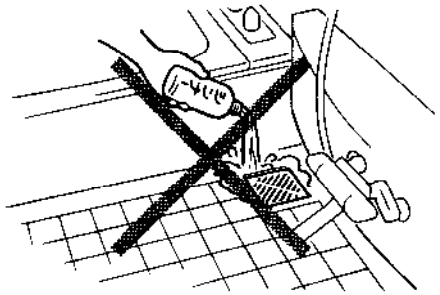

浴槽には、イオウ分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
※配管部などをいため、**水漏れの原因**となります。

ご自分で握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルが割れたり、水漏れの原因**となります。

〈寒冷地仕様の水栓のみ〉
凍結が予想されるときは、水抜きをしてください。
※凍結破損で水漏れし、**家財などをぬらす原因**となります。

ご使用方法

■シャワーバス水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。
水栓は当社商品以外の器具が取り付けられている場合があります。
当社商品以外の器具につきましては、器具に付属の取扱説明書をご一読ください。

サーモスタット付水栓（プレッツォ）

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

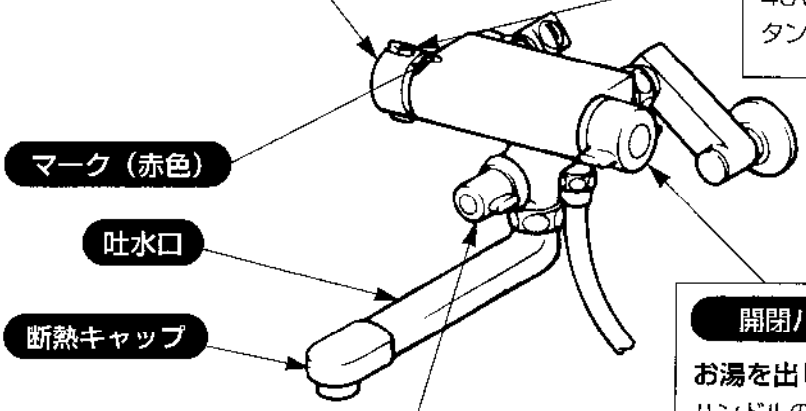

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのレバーが横になっているときが止水位置です。お湯を出すときはハンドルを上方に回します。

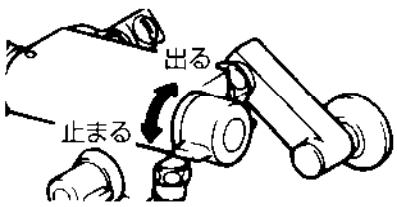

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

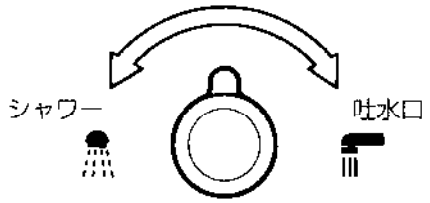

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

サーモスタット付水栓（ルーティア）

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。
お湯を止めるときは、ハンドルのレバー部をマーク（赤色）に合わせます。

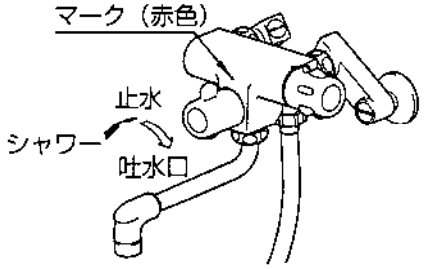

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

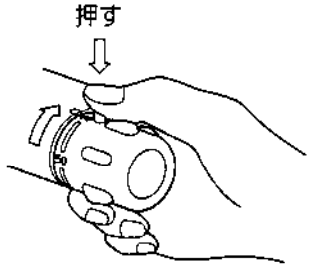

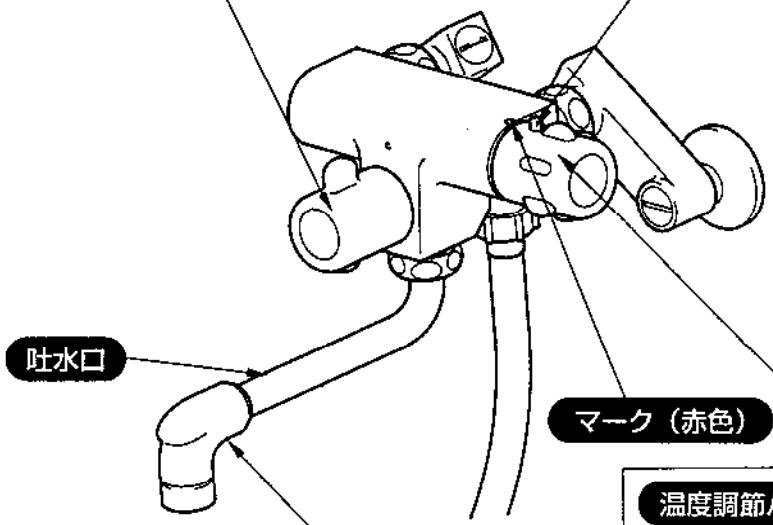

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ツーハンドル水栓

※図はルーティアシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

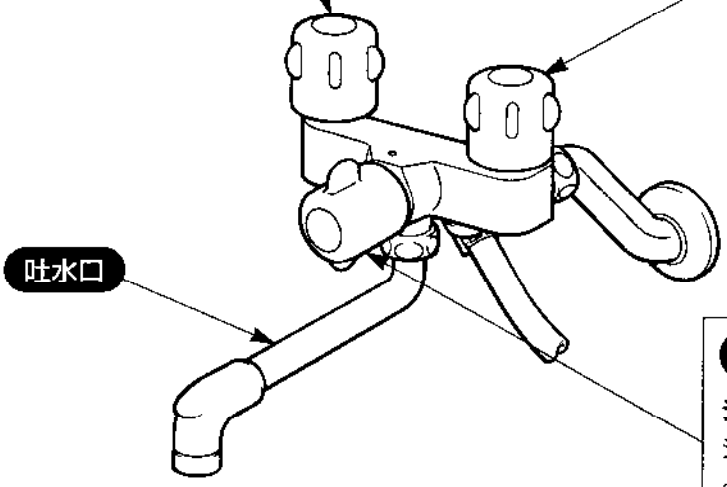

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

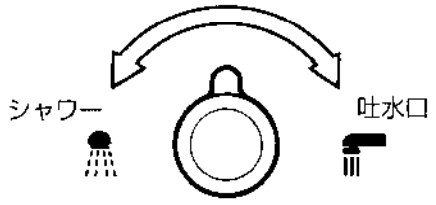

● 一時止水機能付の場合

切替ハンドルを上方に向けると、ハンドルを閉めた場合と同様にお湯が止まります。

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■排水栓について

●ゴム栓の場合

排水栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。

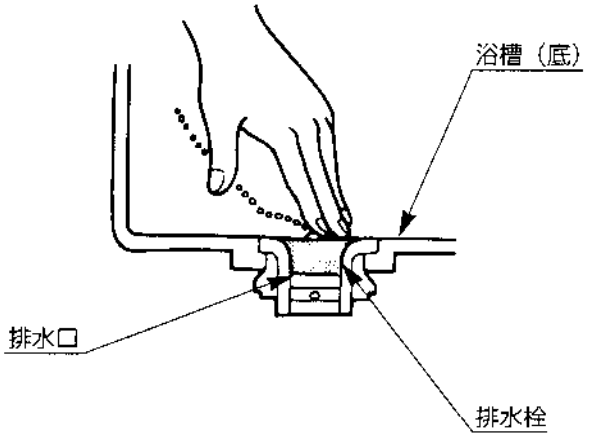

■風呂フタについて（オプション）

風呂フタには2種類の組フタがあります。
2枚組の風呂フタには、専用の風呂フタフック（オプション）があります。浴槽背もたれ側の壁に風呂フタフックが付いている場合は、入浴するときに風呂フタをフックにかけてください。

⚠ 注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

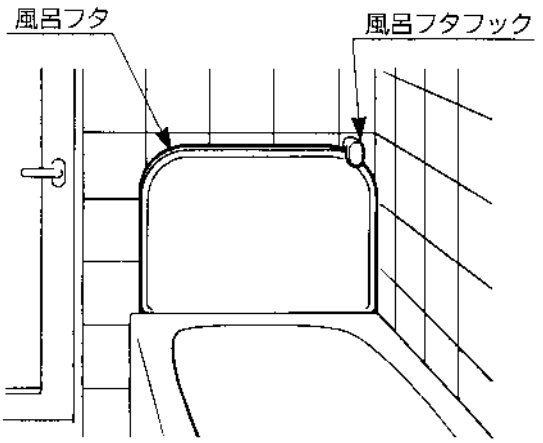

■ドアについて

折り戸の施錠・解鍵

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠はロックつまみを上方に上げます。
解鍵はロックつまみを下方に下ろします。

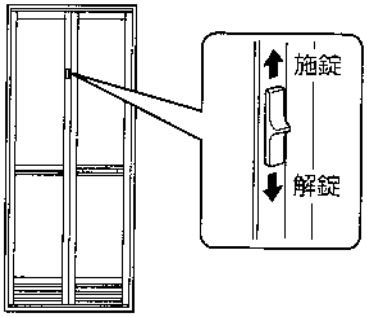

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に、浴室外から解鍵するときは外側にある
ロックつまみを下方に下ろします。

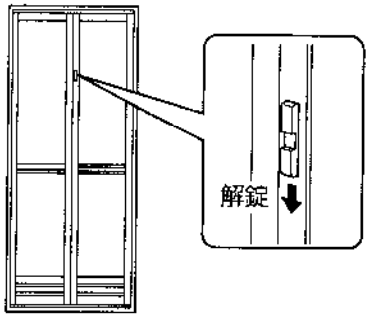

折り戸の取りはずし方

浴室内で人が倒れる等によりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

①扉上部のツマミを下ろします。

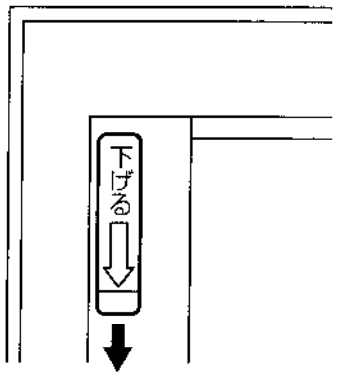

②扉上部を浴室側に傾けます。
③扉を上方へ持ち上げます。

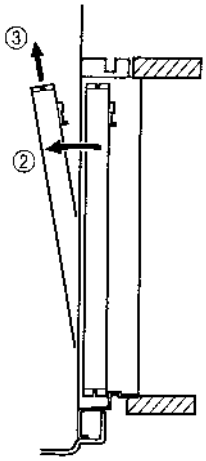

④扉を折り曲げたまま、浴室外側に取り出します。

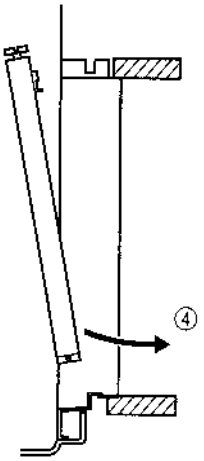

※取り付けは「取りはずし方」と逆の手順で行います。
※取付後は、ツマミを元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。

■スノコ・床排水目皿について

スノコ・床排水目皿の取付け・取外し

●取外し

スノコは3つ床排水目皿は4つに分割されています。

●取付け

スノコの向きと長さ、および床排水目皿の長さを右図にあわせて取付けます。

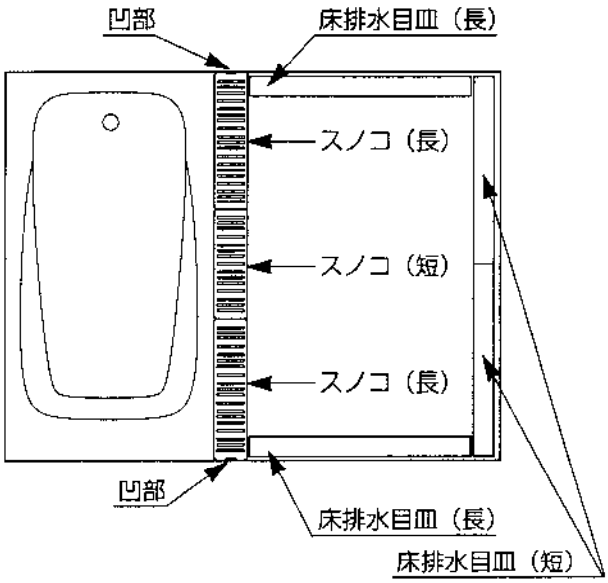

ワンポイント

スノコの裏側は髪の毛や湯アカなどの汚れが付きやすいので、こまめに掃除することをお薦めします。

■換気グリルについて（オプション）

換気グリルの開閉

換気グリルは開閉することができます。グリル中央のつまみを下に引けば開き、上に押せば閉じます。

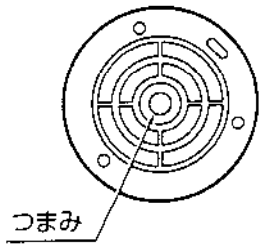

使用上のご注意

■故障をおこさないためにお守りください ……

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**水漏れの原因**となります。

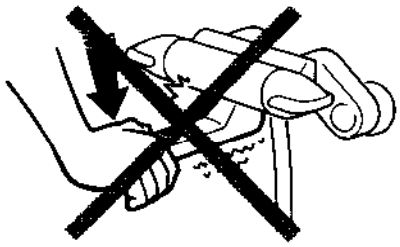

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。

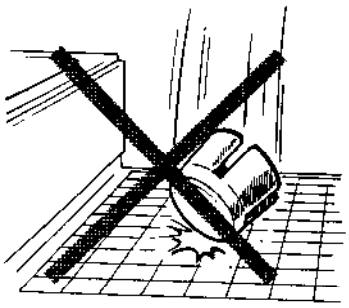

ヘアピン・カミソリの刃等をカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

お湯は温度を調節して給湯してください。
※直接熱湯を入れますと**浴槽を傷める原因**となります。

浴槽には浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼすことがあります。

スノコの上に角のある重いものをのせたり、スノコの上で踏台を使用したりしないでください。
※**キズの原因**となります。

換気扇・換気グリルにタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

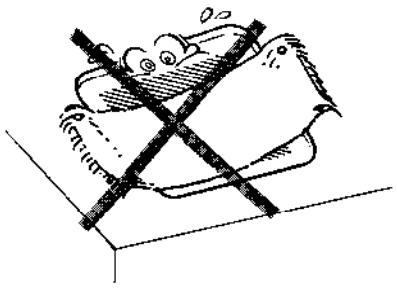

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

風呂フタは、SG認定品若しくは浴槽メーカーの用意したものをご使用ください。
(SG認定品とは…通産省指導のもとに発足した製品安全センターがつくった安全基準に合格したものです)
※**上記以外の風呂フタを使用して事故が生じた場合、当社は責任を負いかねます。**

貯湯や入浴中、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼします。

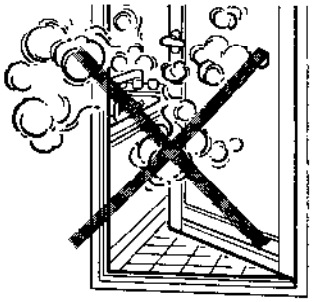

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。

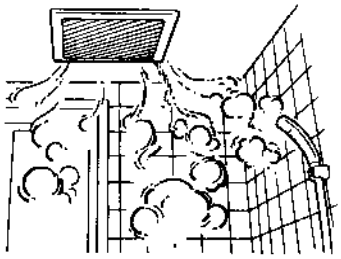

握りバーに色落ちするタオル等を掛けないでください。
※**色移り**することがあります。

お手入れ方法

■日頃のお手入れ

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。

※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

浴槽や風呂フタ・床のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
また、浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
市販クリームクレンザーで磨くと頑固な汚れは落ちますが、クレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。

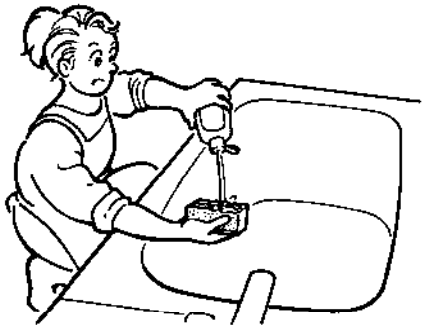

ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

天井・壁パネル・ドアのお手入れ

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

水栓金具・タオル掛のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

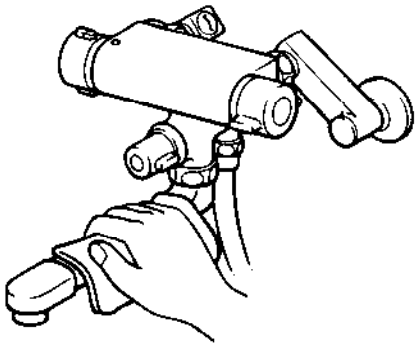

カウンター・収納ラック・点検口・照明カバー・窓枠のお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

目地のお手入れ

タイルの目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。

また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

ワンポイント

防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

⚠ 注意

漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

握りバーのお手入れ

汚れは、乾いた柔かい布でふきとってください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと必ず水ぶきしてください。

■ストレーナーのお手入れ（壁付水栓の場合）……

ストレーナーの掃除

長期間使用していると、シャワーや吐水口からの水量が減っていくことがあります。
原因としてストレーナーの目詰まりが考えられます。
以下の要領でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）
※ツーハンドル水栓は掃除することはできません。お求めの販売店営業所お客様相談室にご連絡ください。

①流量調節栓を右（時計回り）にいっぱいに回して、閉めます。
※このとき、どのくらい回したかをメモしてください。
ストレーナー掃除後、元の水量に戻すためです。

例）ルーティア水栓の場合

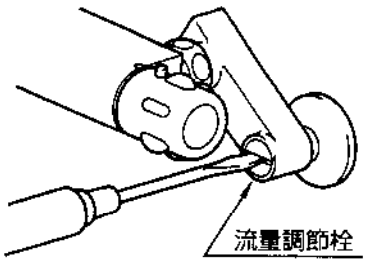

②切替ハンドルを吐水口側、開閉ハンドルを開いて金具内の水を流します。

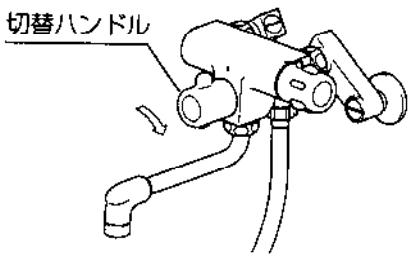

③大型マイナスドライバーを使用して、ストレーナーを取り外します。
※ストレーナーは湯側と水側両方に付いています。

④ストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。
⑤取付けは逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

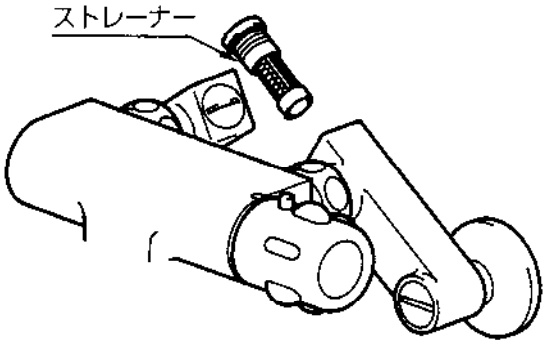

■排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ

床排水トラップのお手入れ

スノコを外し、バス排水パイプを目皿から抜きとります。
目皿を取り外して、周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。
お手入れのあとは、目皿を取り付けバス排水パイプを正しく差し込んでください。

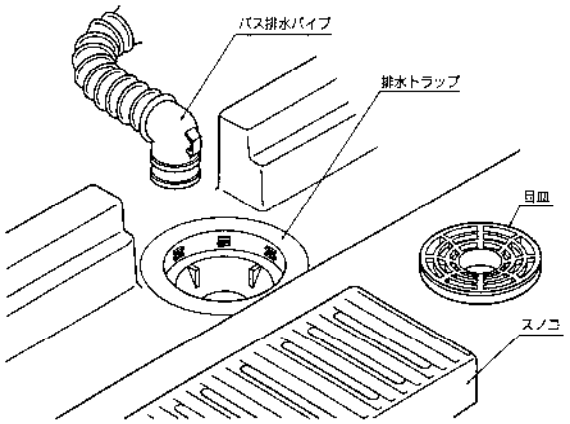

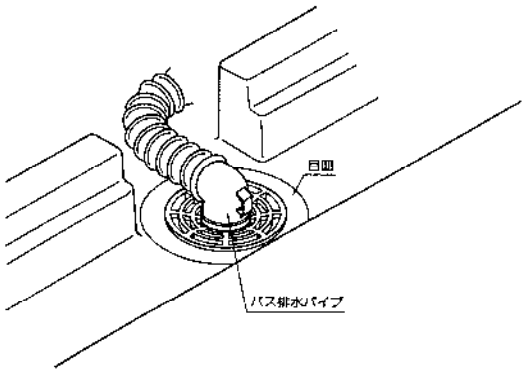

浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口内のゴミを取り除いてください。
※排水口内のゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。
　排水管の詰まりの原因となります。

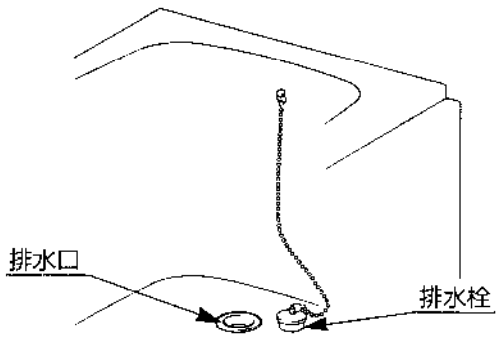

■照明用電球の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は電球が切れていることが考えられます。電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※**感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

電球はセットされているワット数のものと同じものをご使用ください。
※**故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

白熱灯の交換

①照明スイッチを切ります。
②円筒形または角形のグローブを左に回して取り外します。
③電球を取り外し、新しいもの（60W白熱灯）に交換します。
④グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

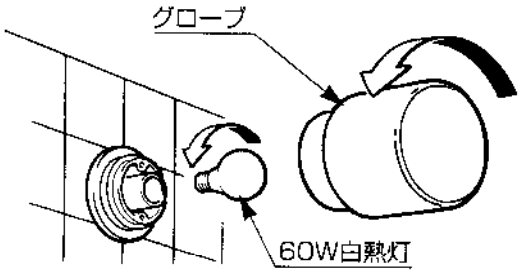

冬期凍結のおそれがある場合

冬期凍結のおそれがある場合は、必ず浴槽内のお湯を排水してください。
また、寒冷地仕様の場合は、以下の手順で水栓の水抜きを行ってください。

サーモスタット付水栓（シャワーバス）

●ルーティア

1. 取付脚の水抜き栓①（2個）を回して開けます。
2. シャワー・吐水口切替ハンドル②を吐水口側（右）に回します。
3. 本体の水抜き栓③（2個）を回して開けます。
4. 温度調節ハンドル④を数回「C」側から「H」側まで回します。
5. シャワー・吐水口切替ハンドル②をシャワー側（左）に回します。
6. シャワーエルボの逆止弁開放ボタン⑤を押します。
7. シャワーヘッド⑥を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓①③を閉めてください。

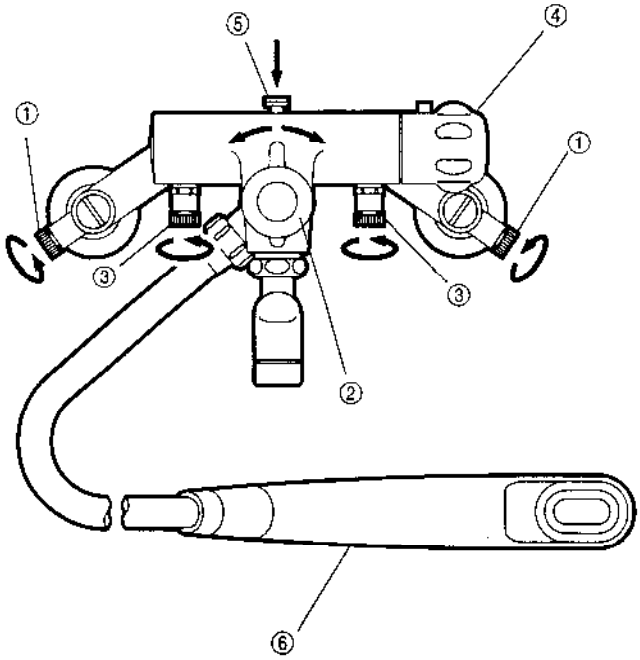

ツーハンドル水栓（シャワーバス）

●プレッツォ

1. 湯側ハンドルと水側ハンドル①を開けます。
2. シャワー・吐水口切替ハンドル②を吐水口側（右）に回します。
3. 取付脚の水抜き栓③（2個）を回して開けます。
4. 本体の水抜き栓④（2個）を回して開けます。
5. シャワー・吐水口切替ハンドル②をシャワー側（左）に回します。
6. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓③④を閉めてください。

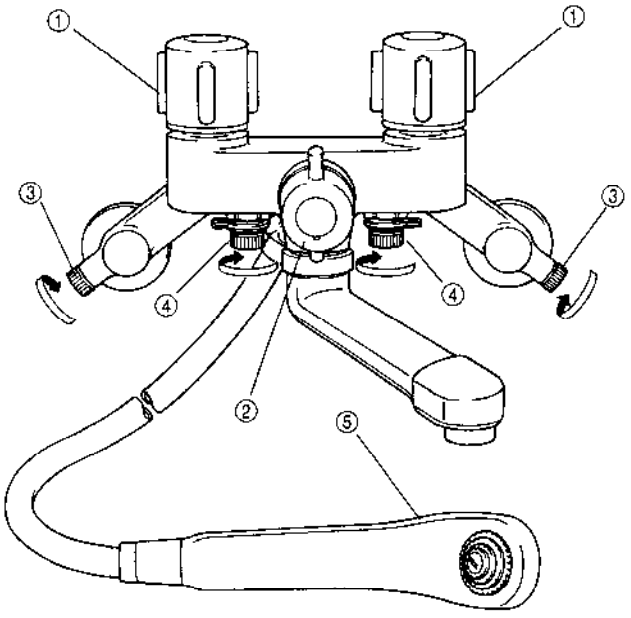

故障かな？と思ったら

■修理を依頼する前に

故障かなと思ったら、修理を依頼する前に下記項目をご確認ください。

現象		原因	処置
シャワー・浴槽水栓	水の勢いが弱い。	ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーの掃除をします。(18ページ)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。
	湯温が上がらないまたは変動する。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を上げます。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。	給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。
照明	照明が点灯しない。	ソケットにしっかりとはまっていない。	白熱灯をソケットに確実にはめます。(20ページ)
		白熱灯の寿命が切れている。	白熱灯を交換します。(20ページ)
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。	排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。(19ページ)

■点検・修理について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

また、次の場合は直ちに使用を中止して、お求めの販売店にご相談ください。

- 浴室内で異常な音や振動を感じたとき
- 浴室内でこげ臭いにおいがしたとき
- その他異常を感じたとき

次のような場合は有料となりますが、定期的に点検を受けていただくことをお奨めします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより2年経過したもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

■廃棄について

人造大理石浴槽、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

ユニットバスルームは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

①取扱説明書（ご愛用のしおり）に従わない使用上の誤りによる損傷。
〔浴槽浄化保温機（24時間バス）を使用された場合など〕
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
⑥ユニットバスルーム専用部品以外の損傷。
⑦その他、製造・組立以外の損傷。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問ご希望日

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、販売店または当社支社、お客様相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社 INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-263-1710
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-667-4848	東関東支社	☎0286-37-3378
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-532-6081
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-471-1710	南九州支社	☎096-322-1796		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌 —011-271-1710	青森 —0177-74-2345	仙台 —022-265-1710	郡山 ……0249-22-7503
水戸 —0292-27-1718	高崎 —0273-25-1257	宇都宮—0286-34-2133	大宮 —048-651-1791
銀座 —03-5250-6560	新宿L21—03-3340-1700	千葉 —043-222-1701	横浜 —045-242-9290
松本 —0263-36-7410	岐阜 ……058-276-1711	静岡 —054-251-1701	名古屋—052-201-1715
津 ——0592-26-1715	新潟 ……025-228-1701	金沢 —0762-62-1701	京都 —075-231-1716
奈良 —0742-35-3894	大阪 —— 06-532-4001	神戸 —078-361-6680	岡山 —086-222-0155
徳島 —0886-26-1703	松山 ——0899-31-5730	高松 —0878-21-1782	広島 —082-227-1701
松江 ——0852-31-6038	山口 —08397-3-2424	福岡 ……092-471-1700	熊本 …… 096-322-1894
鹿児島……0992-27-1755			

東京お客さま相談室——03-5381-1799　　名古屋お客さま相談室—052-201-1733

大阪お客さま相談室——06-539-3504

取扱店

GPU-0038(96040)